

Hydromasážní systémy • BASIC

Návod k obsluze


- systém s pneumatickým ovládáním

OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

Vanu napustíme vodou tak, aby hladina vody, když si do vany lehne, byla asi 5cm nad úrovní nejdříve položené trysky. Jakmile je dostatečné množství vody ve vaně můžeme stisknutím pneumatického tlačítka spustit požadovanou proceduru. Druhým stisknutím pneumatického tlačítka proceduru ukončíme.

POZOR!

U tohoto typu ovládání není výrobek osazen snímačem úrovně hladiny vody, proto dbejte na to, aby jste systém nespustili bez dostatečného množství vody ve vaně. Doba běhu čerpadla bez přísunu vody nesmí přesáhnout dobu 30 sec., pak hrozí nebezpečí poškození motoru čerpadla.

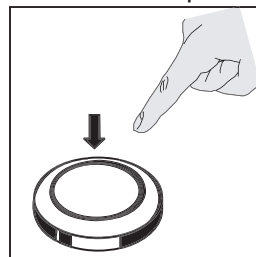


OVLÁDÁNÍ AIR-MASÁŽE

Vzduchovou lázeň ovládáme stisknutím pneumatického tlačítka. Druhým stisknutím pneumatického tlačítka proceduru ukončíme.

Poznámka:

Po vypuštění vody z vany doporučujeme asi na 2 min. spustit vzduchovou lázeň. Kompresor se sepne a dokonale vysuší vzduchové potrubí.

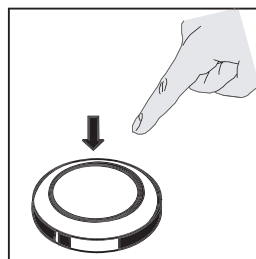


MECHANICKÁ REGULACE VÝKONU HYDROMASÁŽE

I. Vzduchový regulátor

Slouží pouze pro regulaci hydromasáže, nelze jimi regulovat vzduchovou lázeň.


U van s více vzduchovými regulátory je možné regulovat jednotlivé okruhy samostatně a to regulaci v oblasti nohou a regulaci v oblasti zad.

Přitažením vzduchového regulátoru dosáhnete snížení účinku, jeho povelím naopak zvýšení.

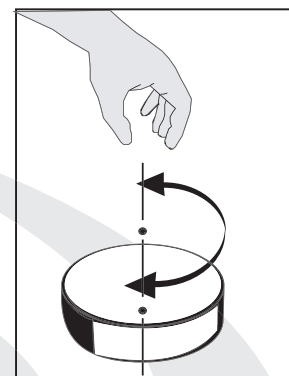


II. Regulace pomocí trysek

• MAXITRYSKA

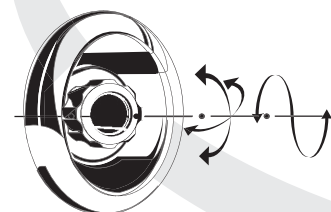


pootáčením středu trysky můžete zvyšovat a snižovat intenzitu proudu směsy vody se vzduchem

• MINITRYSKA

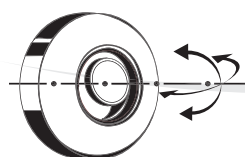

standardní směrově stavitelná tryska

• MIKROTRYSKA

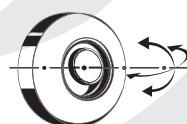

působí na tělo bodově, lze ji nastavovat směrově